


## LIITÄNNÄT

11-napainen putkikantarele

1. AC vaihe / DC +
2. AC nolla / DC —
3. Pulssireleulostulo, sulkeutuva kosketin, kun ajoneuvo silmukalla
4. Pulssireleulostulo, yhteinen
5. Releulostulo, sulkeutuva kosketin, kun ajoneuvo silmukalla
6. Releulostulo, yhteinen
7. Silmukka
8. Silmukka
9. Maadoitus
10. Releulostulo, avautuva kosketin, kun ajoneuvo silmukalla
11. Pulssireleulostulo, avautuva kosketin, kun ajoneuvo silmukalla

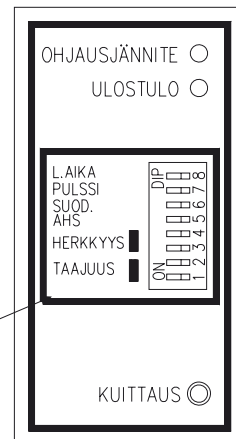

## VALINTAKYTKIN

Etupaneelin kytkimen asennot (DIP-kytkin):

8	Läsnäoloaika	OFF	rajoitettu	ON	pysyvä = silmukalla oloaika
7	Pulssireleulostulo	OFF	toimii, kun ajoneuvo tulee silmukalle	ON	toimii, kun ajoneuvo poistuu silmukalta
6	Suodatus (ilmaisuhidastus 2 sek.)	OFF	pois	ON	päällä
5	Automaattinen herkkyys säätö	OFF	pois	ON	päällä
4	Herkkyyys	OFF	max	ON	suuri
3		OFF		ON	pieni
2	Taajuus	OFF	max	ON	suuri
1		OFF		ON	pieni
				ON	min

## MERKKIVALOT

Punainen LED = virta kytkettynä  
 Vihreä LED = rele vetäneenä. Kytkettäessä virta päälle rele virittyy ja ledi palaa hetkellisesti, jonka jälkeen rele testaa silmukan ja vilkkuu 1 Hz:n taajuudella. Yksi välähdys vastaa 10kHz:n silmukkataajuutta (3 välähdystä = 3x10kHz = 30kHz). Jos silmukassa on vika, ledi jää vilkkumaan 2 Hz:n taajuudella; muuten se sammuu osoittaen että testaus on suoritettu.

## KUITTAUS-PAINIKE

Kuittaus aina suoritettava, kun DIP-kytkimien asentoa on muutettu. (Reletestaus käynnistyy aina kuittauspainamisen jälkeen).